

Addendum au manuel d'installation


EKHBRD011ADV1 EKHBRD014ADV1

EKHBRD016ADV1

EKHBRD011ADY1

EKHBRD014ADY1 EKHBRD016ADY1

Addendum au manuel d'installation

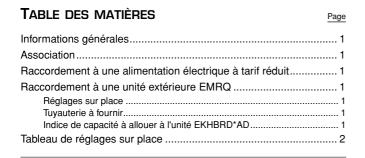

Les instructions d'origine sont rédigées en anglais. Toutes les autres langues sont les traductions des instructions d'origine.

Informations générales

Merci d'avoir acheté cette unité.

Cette unité est une unité spéciale de la série EKBRD: EKHBRD*AD. Cette unité peut également être raccordée à une unité extérieure EMRQ. Vous devez utiliser les manuels d'installation et d'utilisation fournis pour les consignes générales d'installation et d'utilisation.

Cet addendum détaille quelques points supplémentaires nécessitant votre attention. Ils sont spécifiques à la série EKHBRD*AD associée à une unité extérieure EMRQ. Veuillez lire attentivement ces informations. Elles remplacent les informations indiquées dans les manuels d'installation et d'utilisation.

Association

L'unité correspond à la partie intérieure du système de pompe à chaleur air/eau. L'unité peut uniquement être associée à une unité extérieure ERSQ, ERRQ ou EMRQ.

Raccordement à une alimentation électrique à tarif réduit

L'unité intérieure EKHBRD*AD et les unités extérieures ERSQ et ERRQ peuvent être raccordées à une alimentation électrique à tarif réduit.

Pour des raisons de fiabilité du compresseur, l'unité extérieure EMRQ ne peut être raccordée à une alimentation électrique à tarif réduit.

Raccordement à une unité extérieure EMRQ

Pour le raccordement et l'installation d'une unité EKHBRD*AD sur une unité extérieure EMRQ, suivez les instructions fournies dans le manuel d'installation de l'unité extérieure EMRQ. Les points spécifiques auxquels vous devez faire attention sont indiqués cidessous.

Réglages sur place

Le réglage sur place [7-00] du chauffage de la plaque de fond ne peut être utilisé.

Tuyauterie à fournir

Tuyauterie entre le kit de branchement du réfrigérant et l'unité intérieure

La taille des tuyaux pour le raccordement direct à l'unité intérieure doit être la même que la taille de raccordement de l'unité intérieure.

EKHBRD*AD						
Tuyau de gaz de décharge	Tuyau de liquide					
Ø15,9 mm	Ø9,5 mm					

Indice de capacité à allouer à l'unité EKHBRD*AD

L'indice indiqué dans le tableau ci-dessous peut être utilisé pour vérifier les taux de raccordement et pour sélectionner les kits de branchement du réfrigérant.

Unité intérieure	Indice de capacité
EKHBRD011*AD	100
EKHBRD014*AD	125
EKHBRD016*AD	140

			Réglage de l'installateur par rapport à la valeur par défaut										
Premie code	Second code	Nom du réglage	Date	Valeur	Date	Valeur	Valeur par défaut	Plage	Étape	Unité			
0	Configuration de la régulation à distance												
	00	Niveau de permission utilisateur					2	2~3	1				
	01	Valeur de compensation de la sonde de température ambiante					0	− 5~5	0,5	°C			
	02	Ne s'applique pas. Ne changez pas la valeur par défaut.					1	_	_	_			
	03	Statut: mode de programmateur de chauffage de volume Méthode 1=1 / Méthode 2=0					1 (ACTIVÉ)	0/1	_	-			
	04	Ne s'applique pas. Ne changez pas la valeur par défaut.					1	_	_				
1	Prog	rammation de stockage automatique pour chauff	age d'eau	sanitaire	'								
	00	Statut: stockage de nuit					1 (ACTIVÉ)	0/1	_	_			
	01	Heure de début de stockage de nuit					1:00	0:00~23:00	1:00	heure			
	02	Statut: stockage de jour					0 (DÉSACTIVÉ)	0/1	_	_			
	03	Heure de début de stockage de jour					15:00	0:00~23:00	1:00	heure			
2	Fonction de réduction automatique												
	00	Statut: fonction de réduction					1 (ACTIVÉ)	0/1	_	_			
	01	Heure de début de fonctionnement de réduction					23:00	0:00~23:00	1:00	heure			
	02	Heure d'arrêt de fonctionnement de réduction					5:00	0:00~23:00	1:00	heure			
3	Loi d'eau												
	00	Faible température ambiante (Lo_A)					-10	-20~5	1	°C			
	01	Température ambiante élevée (Hi_A)					15	10~20	1	°C			
	02	Point de consigne à faible température ambiante (Lo_Ti)					70	25~80	1	°C			
	03	Point de consigne à température ambiante élevée (Hi_Ti)					45	25~80	1	°C			
4	Fond	ction de désinfection		Ī						ı			
	00	Statut: fonctionnement de désinfection					1 (ACTIVÉ)	0/1	_	_			
	01	Sélection du jour de désinfection					Fri	Mon~Sun	_	_			
	02	Heure de début de désinfection					23:00	0:00~23:00	1:00	heure			
5	Point de consigne du mode réduit et de désinfection automatique												
	00	Point de consigne: température de fonctionnement de désinfection					70	60~75	5	°C			
	01	Durée du mode de désinfection					10	5~60	5	min			
	02	Température de réduction d'eau de départ					5	0~10	1	°C			
	03	Température de réduction ambiante					18	17~23	1	°C			
	04	Ne s'applique pas. Ne changez pas la valeur par défaut.					0	_	_	_			
6	Cont	figuration des options											
	00	Ballon d'eau chaude sanitaire installé					0 (DÉSACTIVÉ)	0/1	_	_			
	01	Thermostat d'ambiance en option installé					0 (DÉSACTIVÉ)	0/1	_	_			
	02	Chauffage d'appoint en option installé					0 (DÉSACTIVÉ)	0/1	_	_			
	03	Kit solaire en option installé					0 (DÉSACTIVÉ)	0/1	_	_			
	04	Mode d'alimentation électrique à tarif réduit					0	0/2	1	_			
7	Conf	figuration des options					I						
	00	Cordon chauffant du groupe extérieur installé					1 (ACTIVÉ)	0/1	_	_			
	01	Ne s'applique pas. Ne changez pas la valeur par défaut.					0	_	_	_			
	02	Schéma de points de consigne multiples					0 (A)	0/1	_	_			
	03	Point de consigne multiple 1					0 (DÉSACTIVÉ)	0/1	_	_			
	04	Point de consigne multiple 2					0 (DÉSACTIVÉ)	0/1	_	_			

8	code	Nom du réglage		valeur p	ar défaut					
8		Hom da regiage	Date	Valeur	Date	Valeur	Valeur par défaut	Plage	Étape	Unité
		iguration des options	Date	vaicai	Date	vaicui	deladi	riage	шарс	Office
	00	Activation de la sonde d'ambiance de la commande à distance					1 (ACTIVÉ)	0/1	_	_
	01	Réglage en option du kit de chauffage d'appoint					1 (ACTIVÉ)	0/1	_	_
	02	Mode de secours					0 (DÉSACTIVÉ)	0/1	_	_
	03	Statut: niveau du mode silencieux					1	1~3	1	_
	04	Statut: prévention antigel					0	0~2	1	_
9	Com	pensation automatique de température								
	00	Valeur de compensation de la température d'eau de sortie (chauffage)					0	-2~2	0,2	°C
	01	Valeur de compensation de la sonde de température du ballon d'eau chaude sanitaire					0	– 5∼5	0,5	°C
	02	Admission MARCHE/ARRÊT du thermostat					0	– 5∼5	0,5	°C
	03	Ne s'applique pas. Ne changez pas la valeur par défaut.					0	_	_	_
	04	Ne s'applique pas. Ne changez pas la valeur par défaut.					0	_	_	_
Α	Conf	iguration des options								
	00	Limitation de courant.					0	0~2	1	_
	01	Ne s'applique pas. Ne changez pas la valeur par défaut.					0	_	_	_
	02	Point de consigne: différence de température de chauffage requise pour l'eau de sortie et de retour					10	3~15	1	°C
	03	Point de consigne: valeur de température requise du point de consigne multiple 1					35	25~80	1	°C
	04	Point de consigne: valeur de température requise du point de consigne multiple 2					65	25~80	1	°C
b	Point	ts de consigne d'eau chaude sanitaire								
	00	Point de consigne: température minimale de réchauffement					35	35~65	1	°C
	01	Point de consigne: température maximale de réchauffement					45	35~75	1	°C
	02	Statut: chauffage d'eau sanitaire par loi d'eau					1 (ACTIVÉ)	0/1	_	_
	03	Point de consigne: température de stockage					70	45~75	1	°C
	04	Température de stockage d'eau chaude sanitaire maximale automatique					70	55~75	1	°C
c	Limit	tes de température d'eau de sortie								
	00	Point de consigne: température maximale d'eau de sortie du chauffage					80	37~80	1	°C
	01	Point de consigne: température minimale d'eau de sortie du chauffage					25	25~37	1	°C
	02	Ne s'applique pas. Ne changez pas la valeur par défaut.					20	_	_	_
	03	Ne s'applique pas. Ne changez pas la valeur par défaut.					5	_	_	_
	04	Ne s'applique pas. Ne changez pas la valeur par défaut.					0	_	_	_
d	Délai	is de chauffage d'eau sanitaire								
	00	Point de consigne: temps minimum du cycle ECS					10	5~20	1	_
	01	Point de consigne: temps maximum du cycle ECS					30	10~60	5	
	02	Point de consigne: intervalle de temps d'arrêt minimum entre deux cycles ECS					15	5~30	5	_
	03	Ne s'applique pas. Ne changez pas la valeur par défaut.					15	_	_	_
	04	Ne s'applique pas. Ne changez pas la valeur par défaut.					40	_	_	_

Dramia	Cocond		Réglage de l'installateur par rapport à la valeur par défaut									
code	Second code	Nom du réglage	Date	Valeur	Date	Valeur	Valeur par défaut	Plage	Étape	Unité		
E	Mode entretien											
	00	Mode vidage R134a					0	0/1	_	_		
	01	Ne s'applique pas. Ne changez pas la valeur par défaut.					0	_	_	_		
	02	Ne s'applique pas. Ne changez pas la valeur par défaut.					0	_	_	_		
	03	Ne s'applique pas. Ne changez pas la valeur par défaut.					1	_	_	_		
	04	Fonctionnement de la pompe uniquement					0	0~25	1	_		
F	Suite de la configuration des options											
	00	Ne s'applique pas. Ne changez pas la valeur par défaut.					5	_	_	_		
	01	Ne s'applique pas. Ne changez pas la valeur par défaut.					0	_	_	_		
	02	Ne s'applique pas. Ne changez pas la valeur par défaut.					1	_	_	_		
	03	Ne s'applique pas. Ne changez pas la valeur par défaut.					10	_	_	_		
	04	Ne s'applique pas. Ne changez pas la valeur par défaut.					50	_	_	_		



